


FRESH-ROTUS RADIATORDON

Andas
Fresh
Ventilation
kvalitet

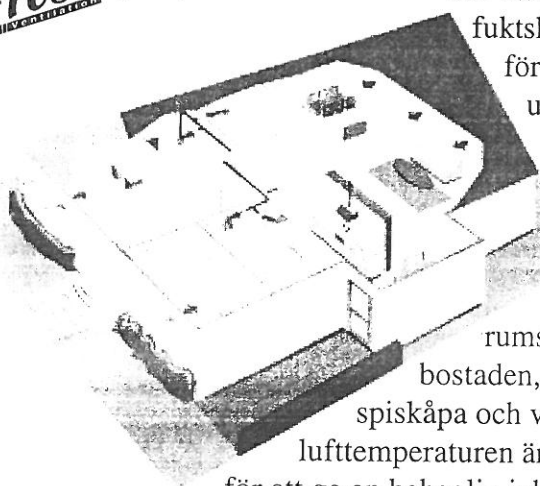

Bra inneklimat

För att uppnå ett bra inneklimat, som förhindrar bl a fuktskador och därmed sammanhängande problem både för hyresgäst och fastighet, krävs att bostaden tillförs uteluft. I Er bostad sker detta genom att luften tillförs genom en kanal bakom radiatoren (elementet).

Luften får sedan passera ett filter, innan den möter den varmaste delen av radiatoren (den övre delen). Den uppvärmda friskluften sprids sedan utefter radiatoren och blandas med rumsluften. Detta system bygger på ett undertryck i bostaden, som sker genom att den skämda luften sugas ut via spiskåpa och ventil i bad/dusch utrymme. Den inkommande lufttemperaturen är också beroende av att det är värme på radiatorerna för att ge en behaglig inblandning med rumsluften.

Tycker Ni att det blir kallt i ett rum kan detta bero på att:

- Gardinen hänger över termostaventilen på radiatoren. Det påverkar termostaten som tror att det är varmt i hela rummet och stänger då av värmen. Radiatoren hinner då inte värma upp den kalla uteluften innan den rasar ner på golvet.

Åtgärd: Frilägg termostaten från eventuella gardiner eller inklädnad.

- Frontplåten sitter inte ordentligt på plats. Frontplåten skall ligga an mot radiatorns framsida.

Åtgärd: Justera frontplåten

- Ett eller flera don är igensatta, eller spjällen är stängda, vilket gör att för mycket luft sugas in genom det don som är öppet och hinner därför inte värmas tillräckligt. Frånluften är i regel konstant i lägenheten.

Åtgärd: Öppna spjällen eller rengör filtret och/eller frilägg luftintaget.

-Termostaten är stängd. Detta gör att radiatoren inte hinner värma den kalla uteluften innan den rasar ner på golvet.

Åtgärd: Öppna termostaten till lämpligt värde.

-Stänger man av värmen eller täpper till luftintagen, rubbas balansen på ventilationen. Detta kan upplevas som kallras eller drag genom att luften tvingas in på fel ställen.

Varning Termostatventilen får aldrig stängas av helt vid låga yttertemperaturer, detta för att förhindra sönderfrysning av radiatoren (elementet).

Skötselanvisning, se baksidan

Fresh
Ventilation

Gransholms Bruk, Box 7, 360 32 Gemla

Webbida: www.fresh.se, e-mail: information@fresh.se

Skötselanvisningar för Fresh ROTUS Radiatordon

Grundfilter Filtret rengöres vid behov, dock minst 2 ggr per år. Tvättbart i ljummet vatten med tvålösning.


Miljöfilter Filtertyp med mycket hög avskiljningsförmåga. Rekommenderas särskilt för allergiker. Eftersom filtret har hög avskiljningsförmåga igensätts det snabbare än grundfiltret. Filtret bytes när det blir nedsvärtat eller efter pollensäsongen. Speciellt viktigt är att under vår och försommar regelbundet kontrollera filtrets kondition.


För att komma åt filtret lossas låsratten helt, tag bort frontplåten och drag filterhållaren rakt ut, lätta gärna lite i ena sidan först. Filtret kläms fast i filterhållaren. Samtidigt kontrolleras, och vid behov, rensas vägenomföringen från löv och annat skräp.

Övrigt Frontplåt och övriga delar våttorkas.

Reglering Luftflödet kan regleras mellan fullt öppet och stängt läge. Detta sker genom att man för spjälltappen åt höger resp vänster.

Om man vid speciella tillfällen inte önskar uppvärmning av luften, använder man lämpligen donet utan frontplåt.

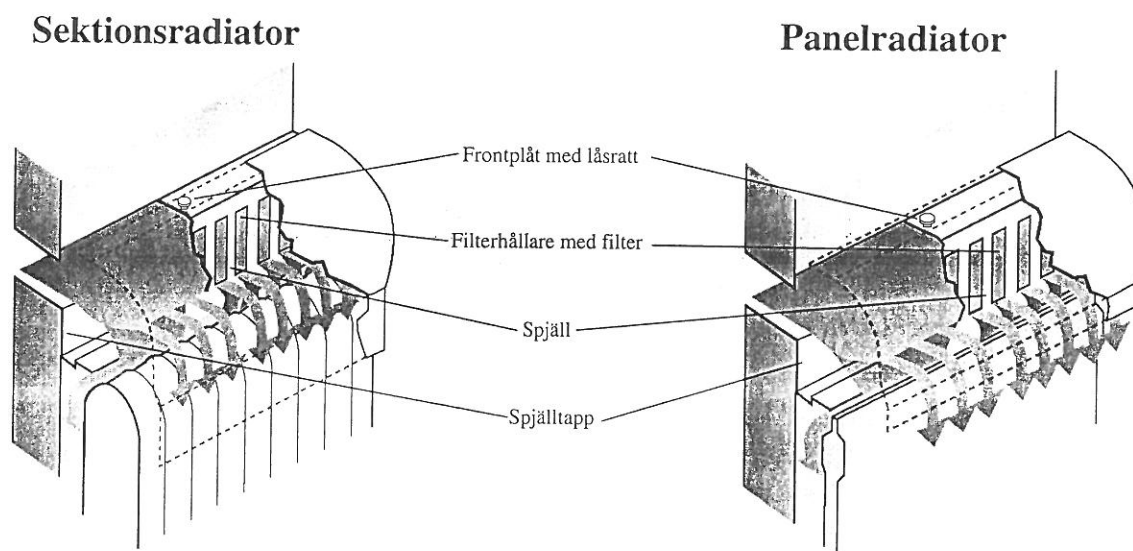


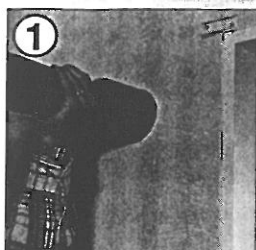

- Använd hålsåg min $\varnothing 100$ mm och borra inifrån och ut. Borra hålet så att röret sluttar något neråt.




- Vid väggjocklek större än 360 mm används ytterligare ett modulrör.
- Vid väggjocklek mindre än 300 mm kapas röret till rätt längd.

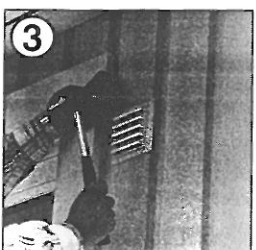


- Spika eller skruva fast ytterväggsgallret.



- Montera ventilhuset med 4 skruv.

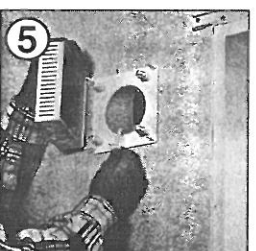


- Sätt spjällarmen i spåret.

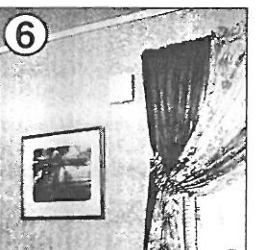

- Sätt dit ventilkåpan. Ventilen är nu färdigmonterad.

Fresh 90


Max väggjocklek (standard)

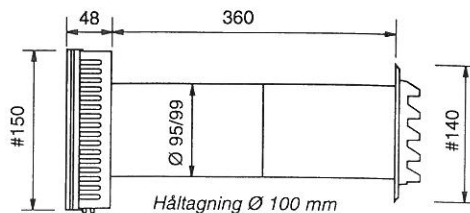

Invändig ventil Väggenomföring Utvändigt galler

Fresh 90-dB

Max väggjocklek (standard)

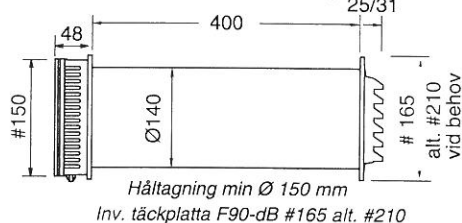

Håltagning min $\varnothing 150$ mm
Inv. täckplatta F90-dB #165 alt. #210

PLACERING

- Så högt som möjligt på vägg, dock minst 10 cm under innertak.
- Över eller i direkt anslutning till fönster och radiator.
- Undvik håltagning i reglar och i närheten av el- och vattenledning.
- Vid montering i befintlig ventilationskanal används vid behov täckplatta 165 eller 210 (se tillbehör).


UNDERHÅLL

Ventilkåpan insida isolerar mot kondens- och buller-genomträngning

Damm- och insektsfilter standard. Andra filter finns som tillbehör

Plugg som avlägsnas där grundflöde av luft önskas

Spjällarm för steglös injustering av luftflöde

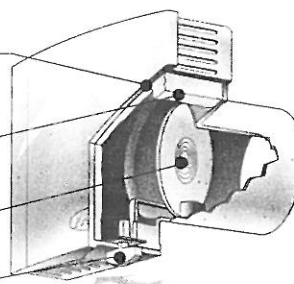

- Invändig ventil är försedd med ett filter, som bör rengöras i vatten, eventuellt tillsatt med diskmedel, 1-2 ggr om året.
- Filtret är placerat i ventilkåpan, vilken avlägsnas och filtret är då lätt åtkomligt.

FRESH 90

Produktfakta

Tekniska fakta

Beskrivning

Montering/Underhåll

Tillbehör

Monteringsanvisning

ÖVRIGA VÄGGVENTILER

Fresh 80/100

Fresh 80/100 Thermo

Fresh 99 H

